

CFMOTO **G3** 850/1000 ATV Radiaatoritõste paigaldusjuhend

Manufactured and design by Hunt Tuning /HNT,
Made in estonia



Täname, et olete valinud Hunt Tuning (HNT) disainitud ja toodetud lisavarustuse. Proovime olla parimad omal alal ja tagame professionaalsed tooted teie ATVle. Toodame, disainime, katsetame ja testime oma tooteid ise. Hunt Tuning spetsialistide ATV kogemus on üle 15 aasta.

Radiaatoritõste 850/1000 CFMOTO le on valmistatud 2mm terasest ja lisadetailid 2mm alumiiniumist ning pulbervärvitud. Komplektis on kõik vajalik paigaldamiseks. Sisaldab ka käsitööna treitud alumiiniumist vooliku stutse ja eritellimusel valmistatud eelpainutatud õigete kujudega voolikud. Komplektis ei ole tööriistu!!

1

HNT Trade OÜ
Hundi, Pällu küla, Saue vald, 76402, Estonia

www.Hunttuning.com



Hunttuning

+3725135402 (Whatsapp)

1. Monteeri maha esimese pakiraami katted, rattakoopa logarid, radiaator koos ventilaatoriga. Eemalda paisupaak ja signaalipasun.




2. Lõika pakiraami esimene alumiinium toru keskelt mm tükk välja.



3. Monteeri külge esiraud ja Pakiraami plastikust äärmised katted. Lõika parempoolse plastiku nurk ära, nagu pildil näidatud



4. Valmista ette Radiatoritõste kate. Katte sissepoole needi võrk. Enne pane võrgu alla Liimi või hermeetikut, et vibratsiooni vähendada. Samuti väikesed liimi täpid ka logo alla.

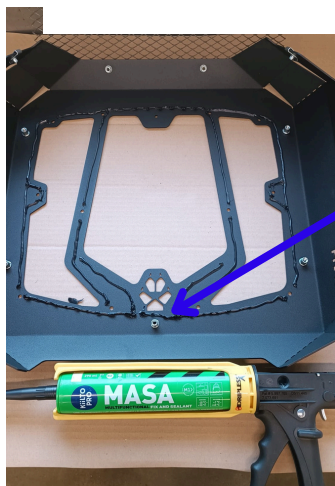

5mm needid
Mustad
13tk



3mm needid
alumiinium
3tk




M6x16 Mustad
torx poldid
5tk


2.

5. Paigalda jahutusvoolikud ja paisupaak


Parem voolik
Vasak voolik
Ühendusmuhvid
ja klambrid

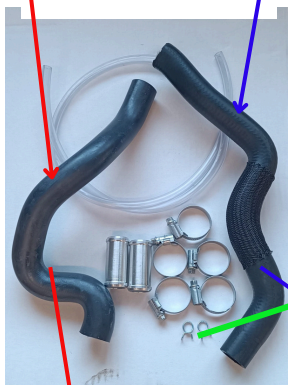

sisaldub KITis
-M6 mutter 2tk.
-M8mutter 1 tk
-Paisupaagi
kinnitus
kronstein

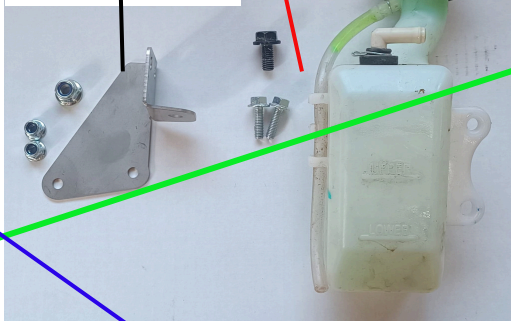

Paisukaak OEM
ja poldid +
signaalipasuna
Must m8 polt

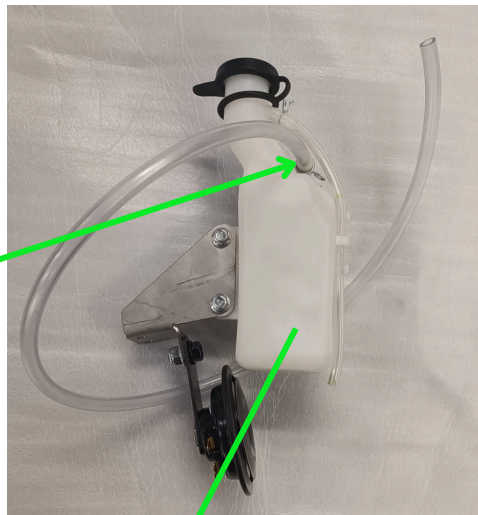

Täida paisupaak
jahutusvedelikuga MAX normini.

6.paigalda Küljeraamid



M6x30 Poldid 4tk
6x18 Mustad seibid 4tk
M8 mutter 4tk




Paigalda vasak ja parem küljeraam. Kasuta M6x30 polte ja 6x18 Mustad seibid. Ära lõpuni pinguta kohe!

7.Valmista ette radiaator ja paigalda külje raamidele




Lõika radiaatori küljest ära originaal signaalipasuna kinnitus nurk. ETTEVAATLIKULT!!!

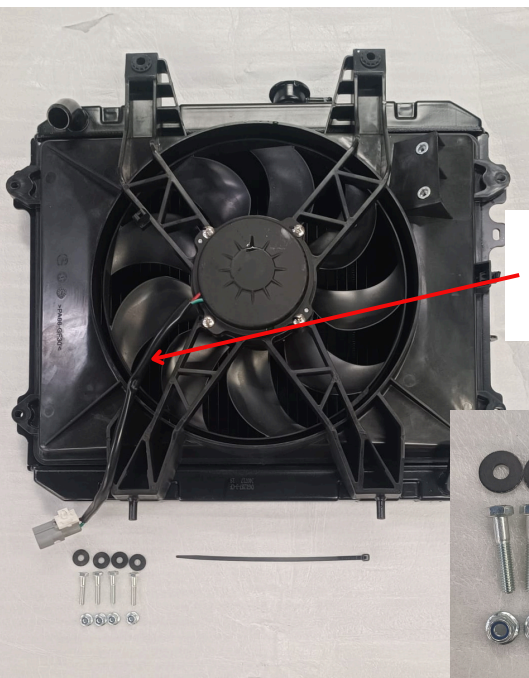


Paigalda juhe nagu pildil näidatud. Kinnita kaablivitsaga

M6x30 Poldid 4tk
6x18 Mustad seibid 4tk
M6 mutter 4tk

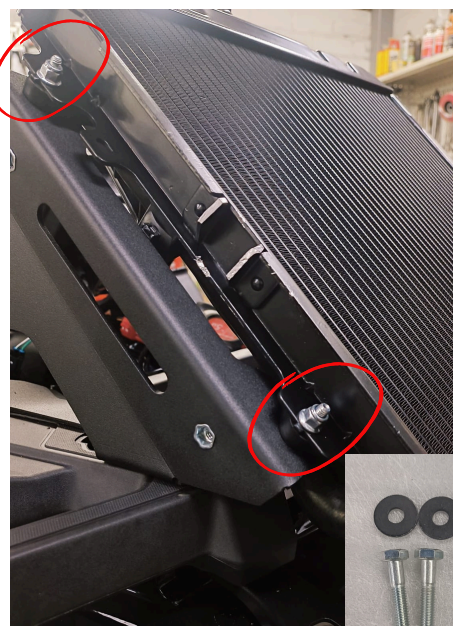


Eemalda originaal kinnitused radiaatori ja ventilaatori küljest. Poldid on hiljem snorklite paigalduseks vajalikud!!!

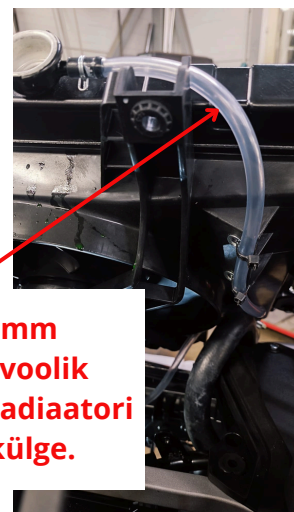

Ühenda 6mm läbipaistev voolik paisupaagi ja radiaatori täite kõri külge.

KITist leiad:
M6x30 Poldid 4tk
6x18 Mustad seibid 4tk
M6 mutter 4tk

8.pinguta kinnituspoldid

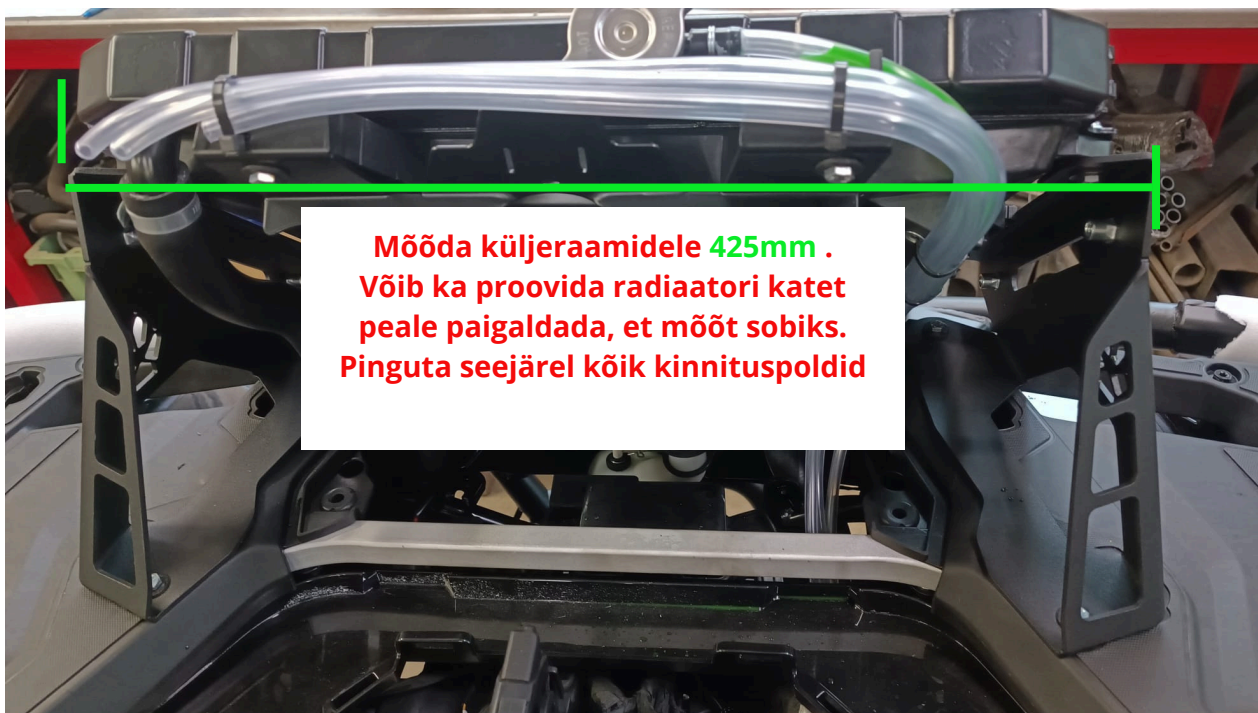

- Ühenda radiaatori voolikud ja pinguta klambrid.
- Kinnita radiaatori voolikuid kaablivitsaga raami külge, et viisakas oleks.
- Täida süsteem jahutusvedelikuga.
- Kinnita ventilaatori pistik.
- Sulge süsteem radiaatori korgiga

-Käivita mootor ja jälgi jahutusvoolikute ja radiaatori soojenemist ning armatuurlaual temperatuuri näitu. Jälgi ka, et süsteem ei lekiks. Lase töötada tühikäigul ja siis vahepeal tõsta ja langeta mootori pöördeid, siis veepump tekitab vedelikule erinevat voolavust ja aitab süsteemist õhku välja saada. Samuti kui voolikud veel kuumad ei ole, võib käega voolikuid pressida-pumbata.

Kui radiaator on kuumenenud, mootori temperatuur on töösoojas asendis ja ülekuumenemist ei ole ning jahutusventilaator hakkab tööle, siis seiska mootor ja lase maha jahtuda. **Peale jahtumist** ava radiaatori kork ja lisa vedelikku juurde kui vaja.

ÄRA AVA KORKI KUUMA RADIAATORIGA

Kui Jahutusventilaator hakkab tööle liiga vara, et radiaator ei ole veel kuumenenud, siis on süsteemis õhku palju ja tuleb voolikuid pumbata ja natuke mootori pööretega ülesse-alla mängida. Kui see ka ei aita, siis on vedelikku süsteemis vähe, tuleb lasta jahtuda ja avada kork ja lisada vedelikku ja alustada uuesti õhutamist.



Lõika ja paigalda pakiraami keskmine kate.
Lõika nagu pildil näidatud.
Paigaldades vaata, et voolikud ei jääks vastu teravaid servasid hõõruma



Paigalda radiaatori kate
M8x16 must polt 4tk
8mm plastik seibid 4tk



Paigalda juhi poolne kate
M6x16 must polt 4tk
M6 Klamber mutter 2tk



Head kasutamist ja sõitke turvaliselt.